

PROCEDURE DE REMPLISSAGE DU FÛT GRIS POUR PETITES BATTERIES INDUSTRIELLES

La plupart des petites batteries industrielles sont classifiées comme "déchets dangereux" (batteries au lithium notamment). De ce fait, elles doivent respecter des conditions d'emballage strictes pour être transportées en vue de leur recyclage.

En cas d'emballage non-conforme, les prestataires d'ecosystem pourront refuser l'enlèvement.


ecosystem fournit les éléments nécessaires au conditionnement :

- un fût gris ;
- une sache plastique à mettre dans le fût ;
- un sac de vermiculite pour isoler et caler les batteries.



CONDITIONNEMENT DES BATTERIES

Alternez des couches de 10 cm d'épaisseur de batteries et de vermiculite selon le mode opératoire ci-dessous. La vermiculite est un matériau qui permet de limiter la propagation des échauffements à l'ensemble du contenant.

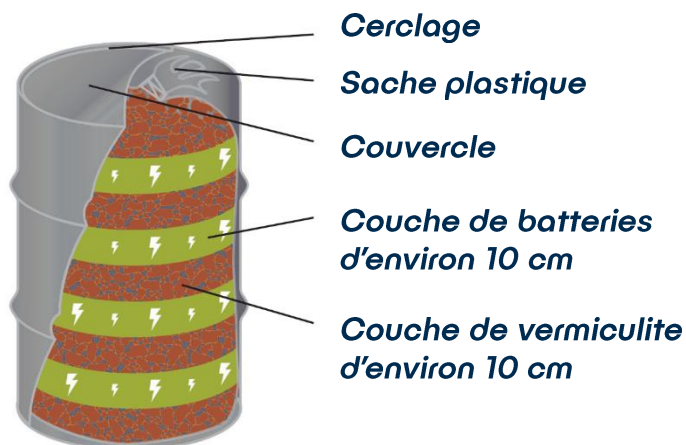

PRATIQUE :

La sache plastique est munie de traits tous les 10 cm pour vous aider à alterner les couches.



ATTENTION : Si vous avez des batteries endommagées et/ou démontées, vous devez impérativement les emballer individuellement dans un sachet avant de les déposer dans le fût.



Demandez ensuite l'enlèvement du ou des fûts sur votre compte Volta accessible sur www.ecosystem.eco

Collecte sous 10 jours ouvrés. Le transporteur prendra rendez-vous, s'occupera de l'étiquetage réglementaire sur les contenants et de l'édition du BSD (Bordereau de Suivi de déchets) sur Trackdéchets.